# **TABLE DES MATIÈRES**

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	28
PRÉSENTATION DE LA CAMÉRA	30
PARAMÉTRAGES	32
UTILISATION	40
AVERTISSEMENTS ET GARANTIE	47
CONTACT	52

# CONTOUR + 2


MANUEL DE L'UTILISATEUR


# DÉMARRAGE RAPIDE

# Démarrage rapide

- **1** Faites glisser la porte vers le haut pour ouvrir.
- 2 Insérez la carte microSD.
- 3 Insérez la pile.
- 4 Faites glisser la glissière d'enregistrement vers l'avant pour enregistrer. Faites la glisser vers l'arrière pour arrêter l'enregistrement.



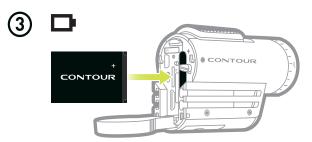


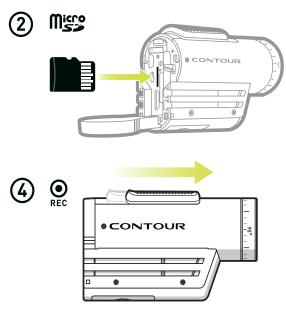


#### PRÉSENTATION DE LA CAMÉRA

# SCHÉMA DE LA CAMÉRA

- A Statut de la batterie
- **B** Statut de la mémoire
- C Statut du GPS
- **D** Statut de
  - l'enregistrement
- E Glissière d'enregistrement
- F Verrouillage de la glissière d'enregistrement
- **G** Statut et
- bouton Bluetooth
- H Lentilles rotativesI Prise microphone
- J Compartiment à pile
- K Loquet de verrouillage de la pile
- L Bouton de formatage de la carte
- M Port USB
- N Commutateur 1-2
- Fente Connect ViewLogement carte
- microSD
- Q Port HDMI
- R Microphone
- S Ligne laser

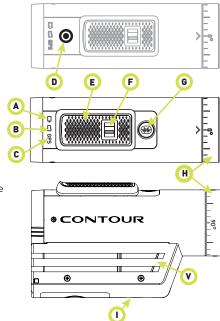

# PRÉSENTATION DE LA CAMÉRA

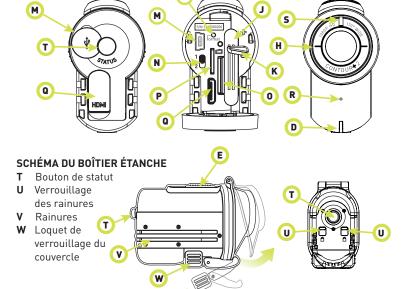


# **PARAMÉTRAGES**

Téléchargez l'application mobile Contour Connect pour votre appareil Android ou iOS (disponible sur Google Play et sur l'iTunes App Store) ou Contour Storyteller sur votre PC/Mac. Le lien ci-dessous vous aidera à paramétrer votre caméra pour vous assurer qu'elle soit enregistrée et qu'elle dispose du dernier fichier GPS Assist, mais aussi à mettre à jour l'heure sur votre caméra et à intégrer les paramètres dans votre configuration personnalisée.



# Aller sur http://contour.com/startPlus2

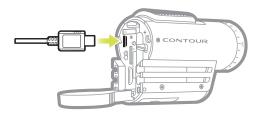

# Chargement de la pile

- Faites glisser la porte vers le haut pour ouvrir et insérer la pile. (comme indiqué à la page 28).
- + Branchez votre caméra à un PC/Mac en utilisant le câble USB inclus. (comme indiqué ci-dessus).
- + Le chargement est terminé lorsque le témoin du statut de la pile devient vert. Cela peut prendre jusqu'à trois heures.

#### PARAMÉTRAGES





N'essayez pas de formater la carte microSD si la pile n'est pas chargée. Ne retirez pas la pile lorsque vous formatez la carte microSD.

#### Formatage de la carte microSD

Formatez la carte microSD avant d'enregistrer afin que votre caméra puisse lire et enregistrer correctement les données. **Avertissement**: le formatage de la carte effacera toutes les données qu'elle contient.

Vérifiez que la glissière d'enregistrement soit à la position éteinte. Ouvrez le compartiment arrière de votre caméra, puis appuyez et maintenez le bouton de formatage enfoncé jusqu'à ce que la caméra émette un bip (de trois à cinq secondes). Le témoin de la carte microSD clignotera pendant le formatage de la carte, puis restera vert une fois le formatage terminé.

### Le Contour+2 est compatible avec :

- Les cartes microSD SDSC (capacité standard) d'une capacité maximale de 2 Go.
- Les cartes microSD SDHC (haute capacité) de classe 4,6 ou 10 d'une capacité maximale de 32 Go.

#### Statut de la caméra

Appuyez et relâchez le bouton de statut, situé à l'arrière de votre caméra, pour activer la ligne laser et afficher le statut de la pile, de la mémoire et du GPS. La caméra s'éteindra après 15 secondes ou si vous appuyez de nouveau sur le bouton de statut.

# Témoin de statut

être chargée.

Vert: 50 % ou plus.
Jaune: 20 à 50 %.
Rouge: 20 % ou moins.
Témoin rouge clignotant:
La pile est presque
complètement déchargée.
Pas de témoin: La
pile est complètement
épuisée et doit

#### Témoin de statut de la mémoire

Vert: 50 % ou plus.
Jaune: 20 à 50 %.
Rouge: 20 % ou moins.
Témoin rouge clignotant
et bip continu: La carte
microSD ne peut pas être
lue par la caméra car la
carte est pleine, absente
ou mal formatée.

# Témoin de statut

Témoin vert clignotant : Recherche de satellites en cours. Témoin vert fixe : Un point GPS fixe a été obtenu et des données vidéo peuvent être

Pas de témoin : Le système GPS est désactivé.

enregistrées.

# Réglage des paramètres de la caméra

#### Commutateur 1-2


Le commutateur 1-2, situé à l'arrière de votre caméra, vous permet de régler à l'avance votre Contour+2 avec deux configurations différentes qui peuvent être facilement modifiées. Les paramètres pour chaque position de commutateur peuvent être réglées à l'aide de Contour Storyteller ou grâce à l'application mobile Contour Connect de votre appareil Android ou iOS.

#### Paramètres de la caméra

Les paramètres réglables de la caméra sont les suivants : Résolution et cadence de prise de vue, niveau d'exposition, netteté, contraste, niveau audio, équilibre des blancs, taux échantillonnage GPS, puissance GPS et fermeture automatique.

Le temps d'enregistrement dépendra de la qualité et de la capacité de la carte microSD, de la résolution sélectionnée, du chargement de la pile et de la température.

# **Enregistrement**

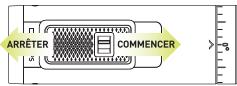

- Démarrage de l'enregistrement : Déplacer le verrouillage de la glissière d'enregistrement de façon à faire disparaître le carré rouge, puis faites glisser la glissière d'enregistrement vers l'avant. Votre caméra s'allumera, émettra un bip et le témoin de statut d'enregistrement deviendra rouge, ce qui indiquera que la caméra est en train d'enregistrer une vidéo.
- Arrêt de l'enregistrement : Faites glisser la glissière d'enregistrement vers l'arrière. Votre caméra émettra deux bips et le témoin d'enregistrement s'éteindra, ce qui indique que l'enregistrement est arrêté et que votre caméra est éteinte.
- Verrouillage de la glissière d'enregistrement: Le petit commutateur, situé sur le dessus de la glissière d'enregistrement, est utilisé pour l'empêcher de s'allumer ou de s'éteindre. Pour avancer ou reculer la glissière d'enregistrement, déplacez-la jusqu'à ce que le carré rouge disparaisse. Pour ne pas que la glissière d'enregistrement s'allume ou s'éteigne, verrouillez-la de façon à ce que le carré rouge soit visible.

#### Supports de montage de votre caméra

Pour obtenir les meilleures prises de vue, seule votre créativité compte. Contour offre une large gamme de supports de montage pour que vous puissiez placer votre caméra n'importe où et laisser libre cours à votre imagination.

Souvenez-vous que votre Contour+2 est équipée d'un objectif grand angle, les sujets très éloignés vous paraîtront donc plus petits que prévu sur vos vidéos.

#### Alignement

Alignement correct dans vos vidéos. Pour utiliser la fonction d'alignement, activez la ligne laser en appuyant sur le bouton de statut, puis placez votre main devant la ligne laser, ou visez-la sur une surface plane à quelques centimètres devant vous et faites tourner l'objectif (jusqu'à 270°) jusqu'à ce que la ligne laser soit horizontale.

Utilisez l'application mobile Contour Connect pour prévisualiser votre prise de vue via la connexion Bluetooth sur votre appareil Android ou iOS.

Si vous installez la caméra sur votre casque ou vos lunettes, il se peut que vous regardiez plus vers le bas que ce que vous pensiez. Il vous faudra quelques vidéos d'entraînement pour trouver le bon alignement.

#### Supports de montage adhésifs

Nettoyez et séchez la surface de montage avant d'appliquer le support adhésif. Nous vous conseillons de nettoyer la surface avec un peu d'alcool et d'appliquer le support à température ambiante. Laissez sécher la prise adhésive pendant 24 heures avant d'utiliser la caméra.

#### Boîtier étanche

- Appuyez fermement pour placer votre caméra à l'arrière du boîtier et fermez bien le loquet du couvercle pour le verrouiller.
- Appuyez sur le bouton de statut, situé à l'arrière du boîtier, pour activer le bouton de statut de la caméra.
- + Commencez ou terminez l'enregistrement à l'aide de la glissière sur le dessus.
- Pour plus de sécurité, lors de l'utilisation des supports de rainures, engagez le loquet de verrouillage du même côté que le support.

#### Entretien et rangement du boîtier étanche

Vérifiez que le joint en caoutchouc ne soit pas endommagé avant chaque utilisation. Veillez à ce que le joint en caoutchouc reste propre et n'utilisez pas d'objets tranchants pour le retirer. Rangez votre boîtier étanche ouvert pour éviter d'endommager le joint en caoutchouc. Ne le laissez jamais à la lumière directe du soleil. Après une utilisation dans l'eau salée, laissez tremper le boîtier dans de l'eau fraîche pendant 1 heure.

# **UTILISATION DU GPS**

Votre Contour+2 dispose d'un capteur GPS intégré pour capter votre vitesse, votre altitude et votre emplacement actuels avec chaque vidéo.

#### **Fonctionnement**

Si vous appuyez le bouton de statut, le bouton de Bluetooth ou si vous démarrez un enregistrement, le capteur GPS s'allume et calcule un point fixe pour votre emplacement actuel. Dès que le point fixe est calculé, votre Contour+2 peut commencer l'enregistrement des données GPS.

Votre Contour+2 enregistre malgré tout la vidéo même si aucun point fixe n'a été obtenu par le système GPS. Cependant, aucune donnée GPS ne sera capturée jusqu'à ce que la Contour+2 obtienne un point fixe.

#### Obtention d'un point fixe

La première obtention d'un point fixe au cours d'une journée peut prendre au moins 40 secondes et parfois plus dans des conditions moins optimales. Une fois le point fixe obtenu une première fois, il vous sera plus facile d'en obtenir un autre dans la même journée.

Appuyez sur le bouton de statut pour allumer le GPS pendant quelques minutes et vous assurer que les données seront capturées avant de commencer l'enregistrement. Le témoin de statut du GPS passera du vert clignotant au vert fixe lorsque le point fixe est obtenu. Le témoin vert clignotant indique que le point fixe n'a pas encore été trouvé.

Vous pouvez réduire le temps d'obtention d'un premier point fixe en branchant la caméra au Contour Storyteller ou à l'application mobile Contour Connect. Cela permet d'installer un fichier GPS Assist sur la caméra. Le fichier contient des données actuelles qui peuvent aider le système GPS à obtenir un point fixe initial plus rapidement (10 secondes ou moins). Une fois le fichier GPS Assist installé, il est valable pendant 14 jours. Ensuite, vous aurez besoin de vous rebrancher au Contour Storyteller ou à l'application mobile Contour Connect pour obtenir un nouveau fichier GPS Assist.

Si votre Contour+2 a mis entre deux et quatre heures à obtenir un point fixe et que la pile soit restée chargée, la caméra obtiendra un point fixe en quelques secondes la prochaine fois, en appuyant sur le bouton de statut ou en faisant glisser la glissière d'enregistrement vers l'avant. Si la pile a été retirée ou est complètement épuisée, la caméra devra recommencer le processus d'obtention d'un point fixe depuis le début.

#### COMMENT OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES GPS

Votre Contour+2 obtiendra plus facilement un point fixe sous un ciel dégagé. Voici certains des facteurs pouvant améliorer la capacité de la caméra à obtenir un point fixe :

- Restez à l'extérieur. Le GPS ne fonctionnera pas à l'intérieur ou en présence d'obstacles au-dessus de votre tête.
- Évitez les bâtiments de grande taille, les escarpements ou les objets bloquant la vue vers le ciel ou l'horizon.
- Évitez de se trouver dans un canyon naturel ou urbain où les signaux des satellites peuvent rebondir sur des obstacles avant d'atteindre la caméra.
- + Éloignez-vous des arbres à feuillage épais.
- + Gardez la caméra immobile jusqu'à l'obtention d'un point fixe.
- Ne gênez pas la glissière d'enregistrement (au niveau de l'antenne du GPS) par des vêtements, d'autres matériaux ou le corps de l'utilisateur.
- Assurez-vous qu'aucun autre appareil à proximité émet du bruit électronique susceptible d'interférer avec l'antenne de la caméra.
- Branchez la caméra au Contour Storyteller ou à l'application mobile Contour Connect afin d'obtenir un fichier GPS Assist mis à jour.

#### Dépannage du système GPS

Dans des conditions idéales **(voir Obtention d'un point fixe, page 40)**, votre Contour+2 peut obtenir un point fixe initial en 10 secondes. Si votre caméra n'a pas obtenu de point fixe en deux minutes, suivez les étapes suivantes :

- + Branchez-vous au Contour Storyteller ou à l'application mobile Contour Connect pour installer le dernier fichier GPS Assist sur la caméra.
- + Positionnez votre Contour+2 à l'extérieur et sous un ciel dégagé.
- + Appuyez et maintenez le bouton de statut enfoncé.
- Le témoin de statut du GPS clignotera en vert durant 10 secondes avant de s'éteindre. Veuillez attendre deux minutes, puis appuyer sur le bouton « Status » une fois de plus afin de vous assurer que la lumière verte du témoin de statut GPS est bien visible et ne clignote pas
- Si le témoin de statut GPS est toujours en train de clignoter en lumière verte, changez d'emplacement et répétez le processus.

# **FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES**

#### Bluetooth

Le Contour+2 vous permet de connecter directement vos appareils iOS et Android via le Bluetooth 2,1 + EDR et une carte Connect View préinstallée dans la caméra. Le Bluetooth peut être utilisé pour prévisualiser votre prise de vue, vérifier le statut de la caméra avant l'enregistrement, régler les paramètres de la caméra et contrôler à distance l'enregistrement. Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre caméra avec le Bluetooth, rendez-vous sur http://contour.com

#### Microphone externe

Outre le microphone interne standard, votre Contour+2 dispose d'une prise de 2,5 mm sur la partie inférieure de la caméra qui peut être utilisée pour brancher un microphone externe ou pour capturer l'audio d'un système de communication aérien ou automobile.

Étant donné que de nombreux systèmes de communication et micros externes utilisent une prise de 3,5 mm, nous avons inclus avec le Contour+2 un petit câble adaptateur qui convertira la prise 3,5 mm en prise 2,5 mm.

La prise micro est située sur la partie inférieure de la caméra sous une petite languette en caoutchouc. Soulevez-la et insérez la prise ou l'adaptateur micro. Le niveau de gain pour le micro externe peut être configuré dans le Contour Storyteller ou à l'aide de l'application mobile Contour Connect.

Vous pouvez utiliser plusieurs types de microphones avec la Contour+2. À chaque condition son micro. Il ne s'agit pas d'un port alimenté. Si vous souhaitez utiliser un micro alimenté, vous devrez utiliser une source d'alimentation externe.

La Contour+2 est capable de transférer des vidéos HD à l'aide du port HDMI situé à l'arrière de la caméra. De cette façon, la caméra peut se connecter à un transmetteur sans fil ou à tout autre périphérique HDMI pour obtenir une vue en temps réel.

- + Connectez un câble HDMI entre le port HDMI de la caméra et un moniteur, un enregistreur ou un transmetteur vidéo.
- Lorsque la caméra est allumée en appuyant sur le bouton de statut ou en avançant la glissière d'enregistrement, la diffusion de la vidéo commencera via le port HDMI. La diffusion de la vidéo continuera pendant l'enregistrement.
- Pour lire la vidéo, connectez un câble HDMI entre le port HDMI de la caméra et un moniteur HDMI. Appuyer le bouton « Status » durant 2 secondes pour passer en mode « Lecture ». Utilisez le bouton de statut et la glissière d'enregistrement pour sélectionner et visionner des films directement à partir de votre appareil.
- Pour en savoir plus sur l'utilisation des fonctions de lecture et de diffusion en direct, rendez-vous sur http:// help.contour.com

# Téléchargement des fichiers directement depuis la caméra

Outre l'utilisation du Contour Storyteller pour télécharger des vidéos depuis votre caméra, vous pouvez le faire manuellement sans utiliser le Contour Storyteller.

- + Brancher la caméra à n'importe quel Mac ou PC en utilisant le câble USB.
- + Le caméra sera affichée comme périphérique amovible.
- + Recherchez l'emplacement de la caméra sur votre ordinateur.
- + Les fichiers vidéos et photos se situent dans le répertoire \DCIM\100MEDIA
  - Les fichiers vidéos peuvent être copiés sur votre disque dur et être lus avec n'importe quel lecteur vidéo .MOV (par ex., Quicktime, lecteur Windows Media (uniquement sous Windows 7), Storyteller et VLC).
  - Les images fixes (format .JPG) ne sont pas reconnues par Storyteller.
     Les images doivent être visionnées ou copiées directement à partir de la carte microSD.

### Attention à porter à votre caméra

La Contour+2 nécessite peu d'entretien mais il existe quelques gestes simples pour garder votre caméra en excellent état.

- + Utilisez un chiffon humide non pelucheux pour nettoyer votre caméra.
- + Rangez votre caméra dans un endroit sec.
- Ne laissez pas la poussière ou l'humidité s'insérer dans le compartiment arrière de votre caméra.
- Branchez votre caméra au Contour Storyteller ou à l'application mobile Contour Connect pour rechercher les mises à jour des micrologiciels disponibles.

# AVERTISSEMENTS ET GARANTIE

Le présent Guide d'informations importantes sur le produit contient des informations sur la réglementation, la sécurité, la manipulation, la mise au rebut et le recyclage de la caméra, ainsi que la garantie limitée d'un an de votre caméra Contour+2.

Avertissement: Le non respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres blessures ou dommages.

Veuillez lire attentivement toutes les informations de sécurité ci-dessous ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser la caméra Contour+2 afin d'éviter les blessures. Pour obtenir un mode d'emploi détaillé et le dernier Guide d'informations importantes sur le produit, rendez-vous sur : http://contour.com/support

#### Batterie et manipulation

La pile lithium-ion peut présenter un danger en cas de traitement inapproprié de votre part. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas et ne percez pas la pile lithium-ion. Ne plongez pas la pile dans l'eau et rangez-la dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas utilisée. N'utilisez pas la pile et ne la laissez pas près d'une source de chaleur ou à la lumière directe du soleit. La Contour+2 utilise une pile rechargeable lithium-ion, 3,7 V, 1050 mAh. N'utilisez pas de piles autres que celles spécifiquement conçues pour la caméra Contour+2. L'utilisation de tout autre type de pile peut annuler la garantie fournie par

Contour, Inc. et entraîner des risques d'incendie ou d'explosion.

#### Chargement

Pour charger la batterie, utilisez exclusivement le câble USB Contour avec un port USB haute puissance sur un ordinateur ou tout autre appareil compatible avec les normes USB 2.0 ou 1.1, ou avec un chargeur de batterie, de voiture ou mural Contour.

#### Information pour la mise au rebut

Ne jetez pas la caméra Contour+2 ou la pile lithium-ion dans le feu. Les piles doivent être mises au rebut conformément aux réalementations et lois locales.

#### Utilisation de la dragonne :

NE FIXEZ PAS LA DRAGONNE À LA CAMÉRA LORSQUE CELLE-CLEST MONTÉE SUR UN CASQUE OU DES LUNETTES ÉTANCHES LORSQUE LA CAMÉRA DOIT ÊTRE UTILISÉE PAR GRAND VENT OU À VITESSE ÉLEVÉE. OU DANS N'IMPORTE QUELLE CIRCONSTANCE PENDANT LAQUELLE LA CAMÉRA POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES OU S'AVÉRER DANGEREUSE SLELLE SE DEVAIT SE DÉTACHER DU SUPPORT DE MONTAGE ET RESTAIT ATTACHÉE PAR LA DRAGONNE EN FIXANT LA DRAGONNE À LA CAMÉRA, VOUS VOUS ENGAGEZ À RENONCER À TOUTES RÉCLAMATIONS CONTRE CONTOUR, INC. ET SES AFFILIÉS. AGENTS. EMPLOYÉS. DIRIGEANTS OU DIRECTEURS, POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION DE I A DRAGONNE

#### **AVERTISSEMENTS ET GARANTIE**

#### Mise au rebut du produit



Ce symbole indique que, dans l'Union Européenne, le présent produit ne doit pas être mis a rebut avec d'autres déchets ménagers. Alln de prévent tout risque pour l'environnement ou la santé humaine en cas de mise au rebut ann centré le, veuillez recycler ce produit d'une lafon responsable permetant la réultisation durable des resources matérielles. Pour resilteer vitre appariel sagés, veuille utiliser les systèmes de restitution votre produit. Ce dernier peut reprendre votre produit et en assurer un recyclage respectueux d'e levironnement.



# Informations FCC

Modèle : 1700

Cet appareil est conforme à la partie 15 des FCC Rules.



#### Informations bluetooth

■ IDENTIFICATION FCC : QOQWT21A IDENTIFICATION IC : 5123A-BGTWT21N

ACN: 135 810 098

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne peut pas causer d'interférences dangereuses.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.

#### Avertissement:

Les changements ou modifications apportés à cette unité qui n'auraient pas été expressément approuvés par la partie en charge de la conformité peuvent rendre nulle l'autorisation d'utilisation de l'équipement. Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des FCC Rules. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable

contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle.

Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences dangereuses pour les communications radio. Il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences dangereuses pour la réception d'ondes radio ou télévisées, ce qui peut être déterminé en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- + Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien TV/radio expérimenté pour obtenir de l'aide.

Le symbole CE apposé sur votre caméra

Contour+2 indique que l'appareil est conforme aux directives de compatibilité électromagnétique (EMC) et aux Limites et méthodes de mesure des caractéristiques d'interférences radiophoniques de l'ITE.

#### Industrie canadienne

Cet appareil de classe B satisfait aux exigences des Règlements canadiens pour les équipements causant des interférences. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

#### Réparation ou modification

N'essayez jamais de réparer ou de modifier une caméra Contour+2 vous-même. Le démontage de la la caméra Contour+2, y compris le retrait des vis externes, peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie. La caméra Contour+2 ne contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur, à l'exceeption de la carte microSD et la pile.

#### Remarque relative au laser

La Contour+2 est un dispositif laser de classe II. La caméra Contour+2 émet un faisceau laser lorsque les lasers sont utilisés à des fins d'alignement. Soyez vigilant, ne fixez pas directement le faisceau laser et ne le pointez pas sur d'autres personnes.

#### RoHS

Les caméras Contour+2 sont conformes aux directives 2002/95/EC R0H5 de l'Union Européenne et aux règlements similaires pouvant être adoptés par d'autres pays pour les ventes en Europe.

GARANTIE LIMITÉE DE CONTOUR. INC. Contour, Inc. (le « Fabricant ») garantit à l'utilisateur final initial (l'« Acheteur ») que pendant un an (la « Période de garantie »). la caméra Contour+2 (à l'exception de tout logiciel tiers) et ses accessoires (le « Produit ») seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'ils sont correctement installés et utilisés aux fins et dans l'environnement opérationnel prévus. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui a été : (i) transformé, réparé ou modifié ou (ii) endommagé ou détruit par des accidents ou par des événements similaires ou par tout acte intentionnel, de négligence ou d'omission d'une partie. En cas de défaillance, retournez le produit à l'endroit où il a été acheté ou au Fabricant, mais uniquement après en avoir obtenu l'autorisation auprès du Fabricant. L'Acheteur devra retourner à ses frais le Produit au Fabricant et le Fabricant assumera les frais de retour du Produit à l'Acheteur une fois l'entretien réalisé en vertu de la présente garantie limitée. Le recours exclusif de l'Acheteur et la responsabilité du Fabricant

#### **AVERTISSEMENTS ET GARANTIE**

en vertu de la présente garantie sera son choix de réparer ou de remplacer le Produit ou de rembourser le prix d'achat moins les remises. Le Fabricant ne garantit pas contre toute perte de données ly compris les données stockées sur des produits retournés au Fabricant pour entretien), et n'assume aucune responsabilité pour de telles pertes. L'Acheteur assume toute la responsabilité, pour tout accident, blessure, dommage, décès, perte, activités illégales ou toute autre réclamation pouvant survenir pendant ou résultant de l'utilisation du Produit, même si une telle utilisation est prévisible par le Fabricant.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE APPLICABLE. TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DIRECTES OU IMPLICITES, ET LES REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES INCLUANT UNE GARANTIE IMPLICITE DE NON-VIOLATION, SONT EXCLUES. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, par conséquent la limitation ci-dessus ne s'applique pas à l'Acheteur des droits juridiques spécifiques, et l'Acheteur peut également avoir d'autres droits qui varient selon la juridiction.

Tous les logiciels tiers fournis avec le Produit sont fournis « EN L'ÉTAT ». L'Acheteur assume entièrement les risques liés à la qualité, au fonctionnement, à la précision et à l'effet d'un tel logiciel, et s'il s'avère défectueux, l'Acheteur et non le Fabricant, assume le coût de l'entretien ou des réparations nécessaires.

DANS LA MESURE OÙ LA LOI NE L'INTERDIT PAS, EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES, DE REVENU OU DE BÉNÉFICE, OU DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS, QUELS QU'ILS SOIENT CAUSÉS EN DÉPIT DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ, PROVENANT DE OU LIÉS À L'UTILISATION DE OU DE INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, MÊME SI LE FABRICANT À ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT N'EXCÈDE LE MONTANT PAYÉ PABR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT.

Les limitations précédentes s'appliqueront même si une garantie ou un recours fourni selon cet Accord manque à ses fins essentielles. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, par conséquent la limitation ou l'exclusion précédente ne s'applique pas à l'Acheteur.

#### AVERTISSEMENTS ET GARANTIE

Renonciation de Contour Tous les acheteurs, les utilisateurs et les parties concernés or s'engageant dans l'utilisation des produits Contour, Inc. (« Contour ») acceptent les points suivants :

- Contour ne favorise ni n'approuve de hauts risques, la négligence et / ou des actions dangereuses lors de l'utilisation de ses produits.
- Contour n'est pas responsable de l'utilisation bonne ou mauvaise qui sera faite des Produits Contour ou de toute vidéo capturée pouvant être considérée comme illégale.
- Contour n'est pas responsable des actions illégales réalisées pendant l'enregistrement, une tentative d'enregistrement ou le montage d'une vidéo capturée avec nos produits.
- L'objectif premier des Produits Contour est l'enregistrement légal d'activités sportives tel que perçu par toutes les lois locales, d'état et fédérales ainsi que les lois nationales.

La caméra Contour mains-libres et/ou les logiciels associés et autres produits de Contour sont protégés par des droits d'auteur, des traités internationaux et divers brevets, y compris : Brevets américains : D616006 et D621435. D'autres brevets sont en instance ou déposés aux États-Unis et dans différents pays dans le monde.

Rendez-vous sur contour.com pour obtenir la liste des brevets.

Toutes les marques commerciales et les marques déposées mentionnées ici sont reconnues comme étant la propriété des titulaires respectifs.
Contour+2 est un produit de Contour, Inc.,
Seattle [Washington]
http://contour.com

# **NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER**

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre caméra ou ses accessoires, contactez notre équipe technique pour tout dépannage ou pour obtenir un numéro de retour, le cas échéant. Il vous sera demandé de fournir une preuve d'achat.

Veuillez ne pas renvoyer de produits à Contour sans avoir obtenu un numéro de retour ou une autorisation de retour de la part de Contour. Contour, à sa seule discrétion, remplacera ou réparera le produit.

E-mail: support@contour.com

Web: http://contour.com/support